

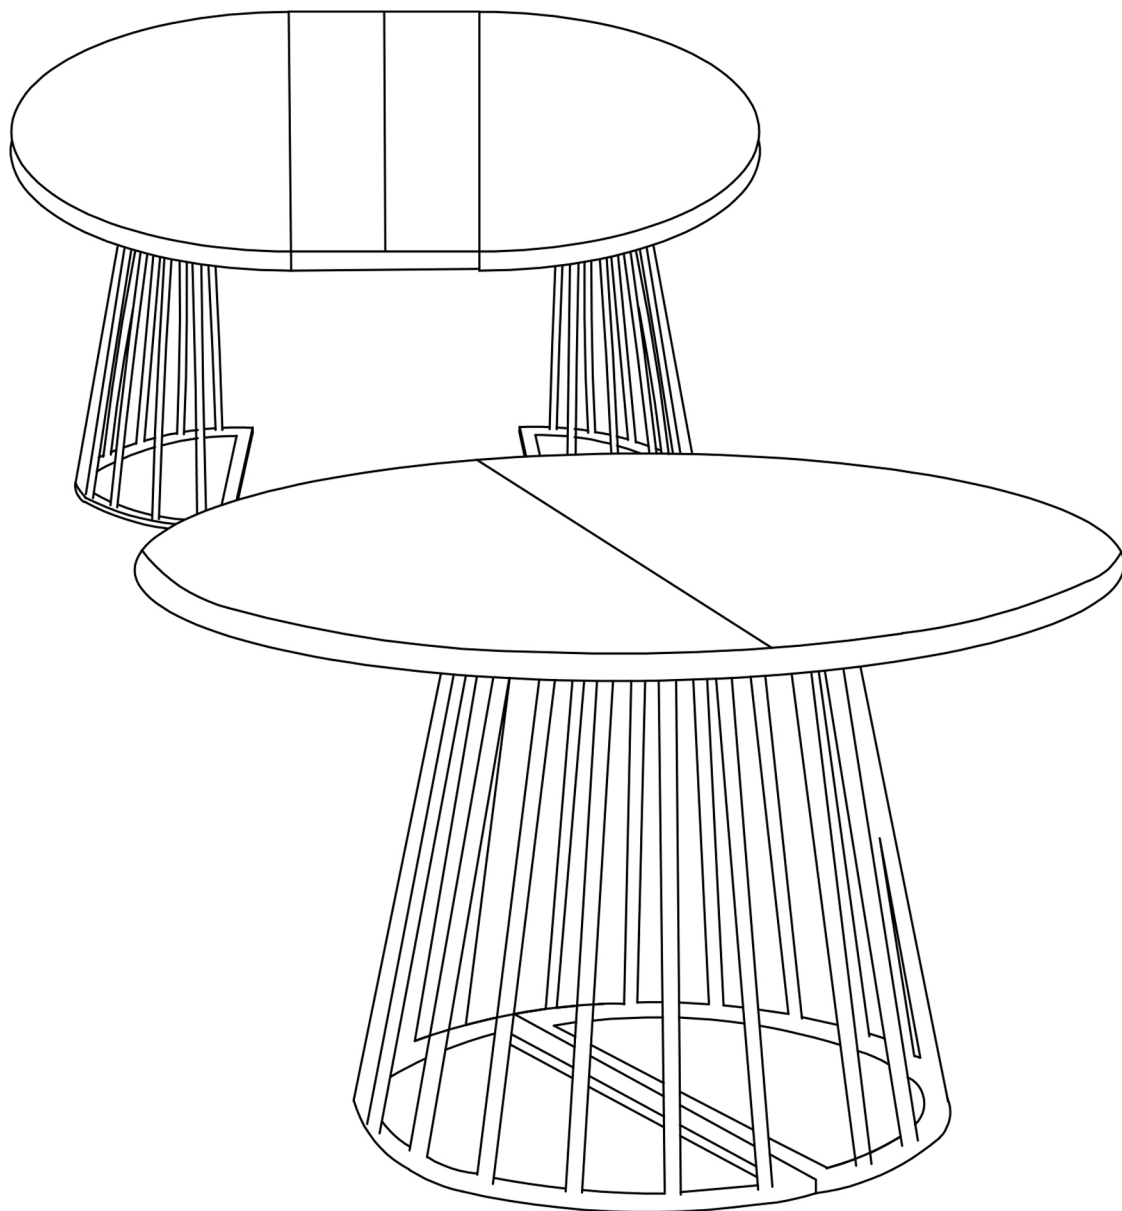




BRAD

MESA COMEDOR EXTENSIBLE.


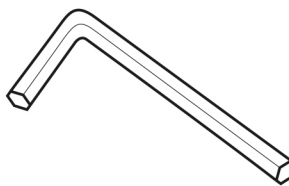





Herramientas para el montaje.

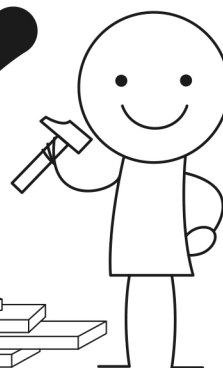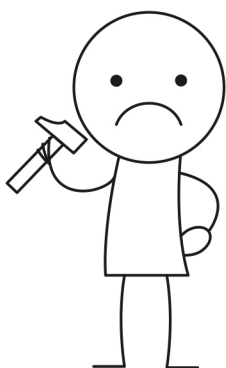

Se recomiendan 2 personas para su montaje.

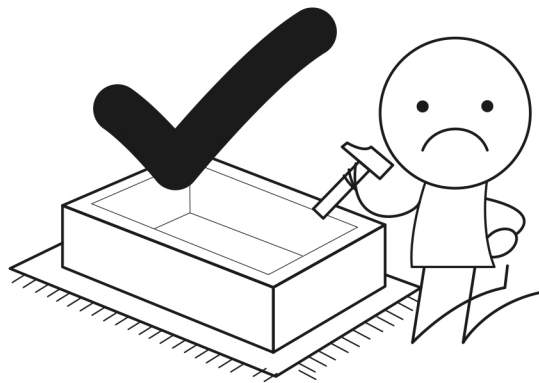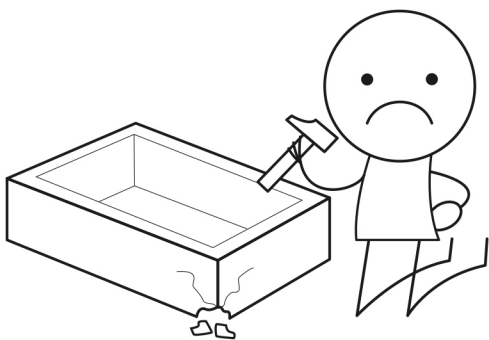

Durante el montaje coloque en el suelo una base amortiguante













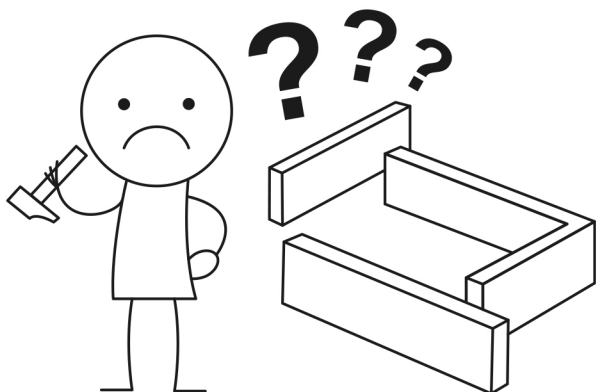


adec group.


Si tiene cualquier duda sobre el montaje llame a nuestro SAT.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Assemble instructions - Instrutions de montage.


BRAD
MESA COMEDOR EXTENSIBLE.

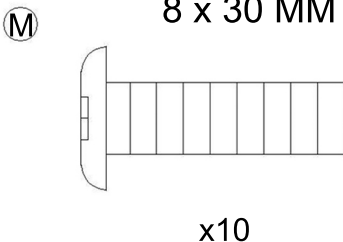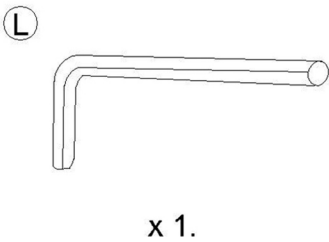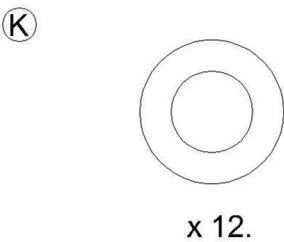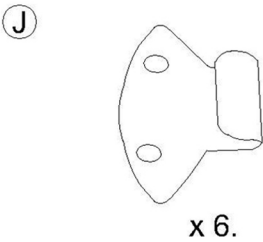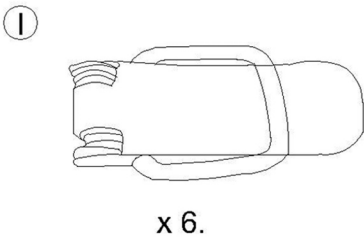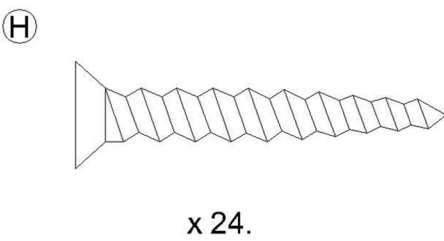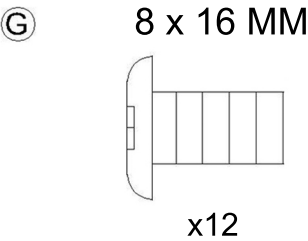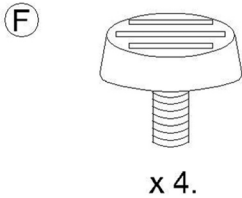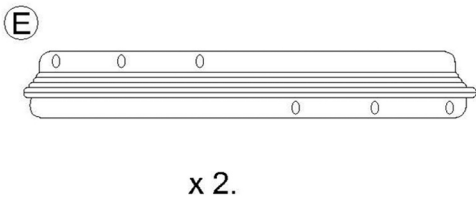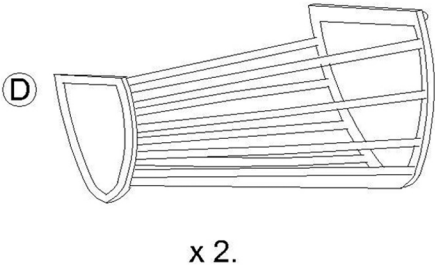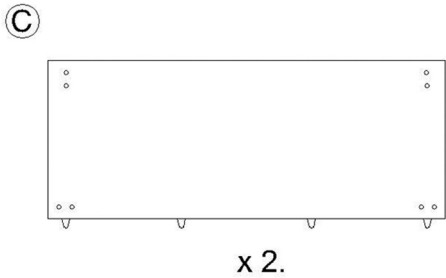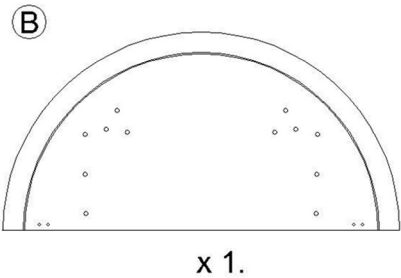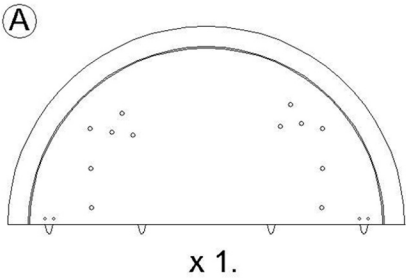


1

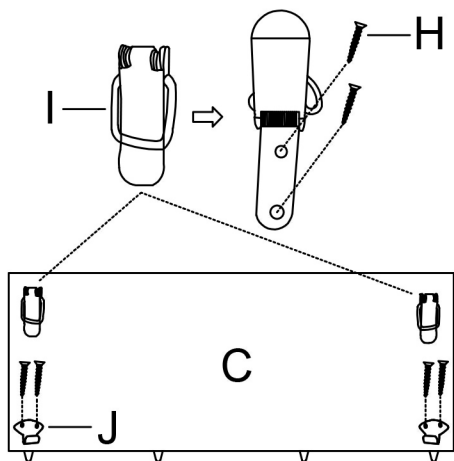


2

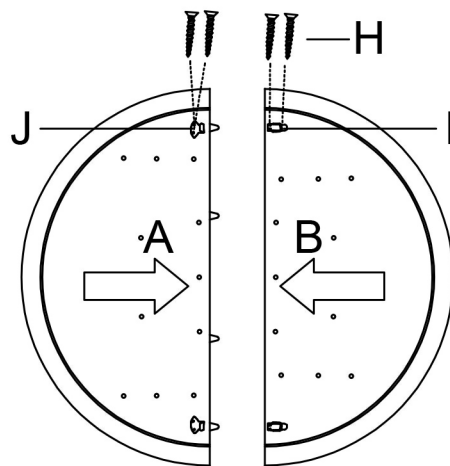


3

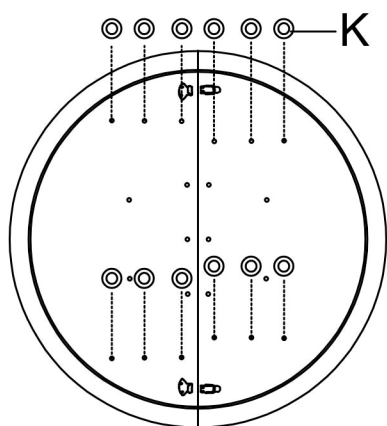


4

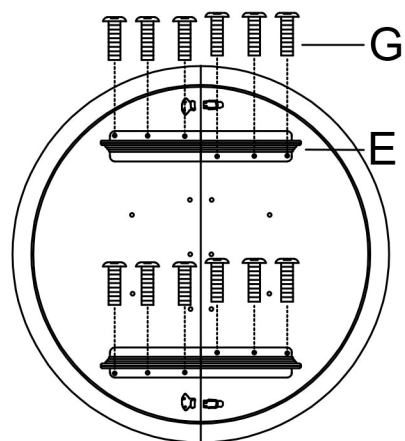


5

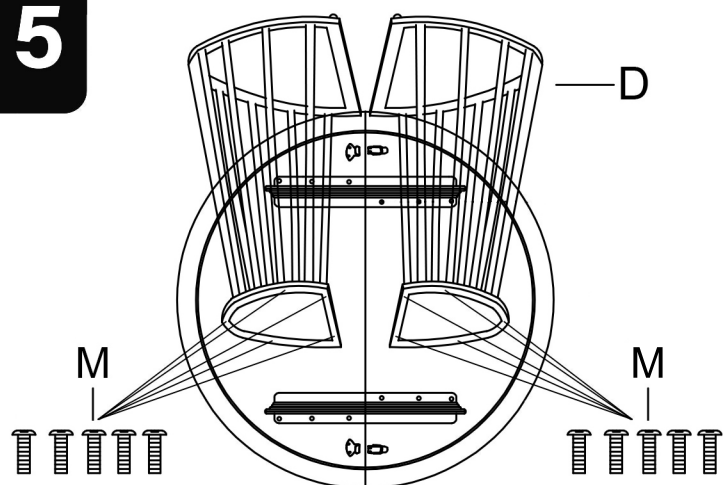


6

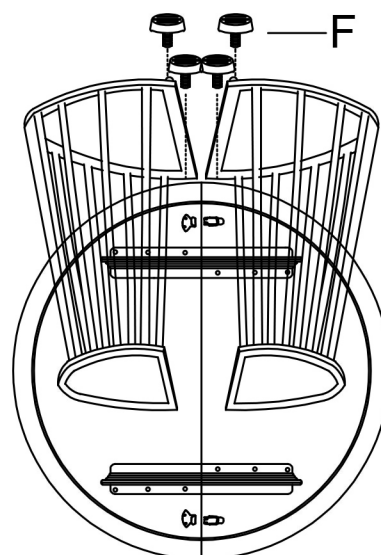

7

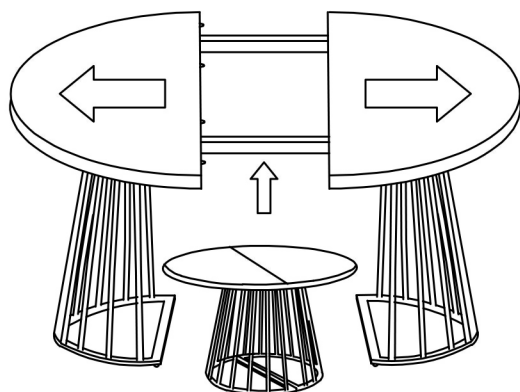

8

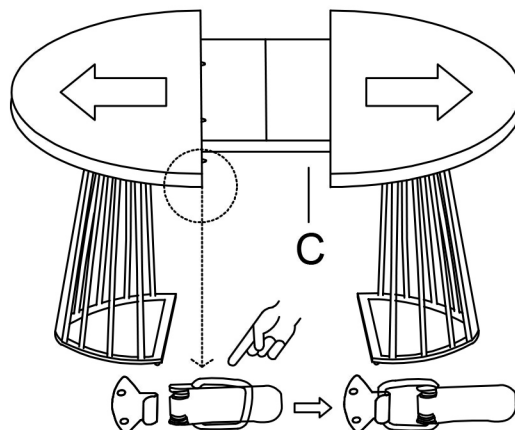



USO Y MANTENIMIENTO

- No utilice este producto como escalera o soporte elevado. No suba en el de pies.
- Producto de uso doméstico, no apto para hospitales, para uso público o para colectividades de uso severo.
- No use este producto si no ha montado todas sus partes del modo que indica su manual, y asegúrese que estas partes, se encuentran ancladas correctamente.
- Cada 3 meses de uso, revise los tornillos y reapriete si fuera necesario.
- Si alguna pieza de este producto falta, está rota, deteriorada o es errónea, no use el producto hasta que le entreguen las piezas autorizadas por la fábrica.
- No sitúe el producto cerca de fuentes de calor directo, objetos en llamas o elementos incandescentes.
- Limpiar con un paño humedecido con una solución jabonosa suave a ser posible después de cada uso, además de realizar una limpieza general de forma periódica.
- Secar los restos de humedad con un paño limpio y seco.
- No utilice detergentes químicos que puedan dañar el producto sin asegurarse antes de que estos productos son aptos para este.
- En caso de no seguir estas indicaciones en alguno de sus puntos el producto pierde su garantía y puede resultar gravemente dañado.

COMPOSICIÓN :

TAPA : Madera de roble.

PATAS : Metálicas pintadas.

EMSAMBLAJE : Montaje en kit mediante pernos.

GARANTIAS :

Para todos los productos se aplicará si la hubiera, la garantía del fabricante o importador según normativa vigente.

No será concepto de garantía cuando el defecto provenga de una mala manipulación, mala instalación o apto vandálico.

En particular los productos quedarán excluidos de garantía por los siguientes motivos:

- Si una vez entregados al cliente sufren deterioros provocados por hechos externos, accidentes o incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Si resulta dañada por una instalación incorrecta de accesorios o uso indebido de estos por parte del cliente.
- Si se produce una avería debido a un componente no suministrado por el fabricante.
- No constarán dentro de la garantía productos no suministrados por el fabricante que se añadan a otros suministrados.
- Las tapicerías no están garantizadas por desgarros, cortes, desgastes o roces propios del uso y envejecimiento del artículo. Dentro del periodo de garantía del producto por el efecto del uso.
- Los productos son suministrados bajo criterio de uso doméstico. No para uso público.

MAINTENANCE AND CLEANING.

- Do not use this product as a ladder or elevated support. Do not climb on the feet.
- Product for domestic use, not suitable for hospitals, public use or communities with severe use.
- Do not use this product if you have not assembled all its parts as indicated in the manual, and make sure that these parts are correctly anchored.
- Every 3 months of use, check the screws and retighten if necessary.
- If any part of this product is missing, broken, damaged, or defective, do not use the product until factory-authorized parts are delivered to you.
- Do not place the product near sources of direct heat, burning objects or incandescent elements.
- Clean with a cloth dampened with a mild soap solution if possible after each use, in addition to general cleaning periodically.
- Dry any remaining moisture with a clean, dry cloth.
- Do not use chemical detergents that may damage the product without first ensuring that these products are suitable for it.
- If you do not follow these instructions in any of its points, the product loses its warranty and may be seriously damaged.

COMPOSITION :

TOP : Oak wood.

LEGS : Painted metal.

ASSEMBLY : Assembly kit using bolts.

GUARANTEES :

For all products, if applicable, the manufacturer's or importer's warranty will apply according to current regulations.

It will not be a guarantee concept when the defect comes from poor handling, poor installation or vandalism.

In particular, the products will be excluded from the warranty for the following reasons:

- If once delivered to the customer they suffer damage caused by external events, accidents or non-compliance with the instructions for use.
- If it is damaged by incorrect installation of accessories or improper use of these by the customer.
- If a breakdown occurs due to a component not supplied by the manufacturer.
- Products not supplied by the manufacturer that are added to others supplied will not be included in the warranty.
- The upholstery is not guaranteed for tears, cuts, wear or friction due to the use and aging of the item. Within the product warranty period due to the effect of use.
- The products are supplied under the criteria of domestic use. Not for public use.